PlisSeri®

Yerinde Çözüm

Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri

www.plisseri.com

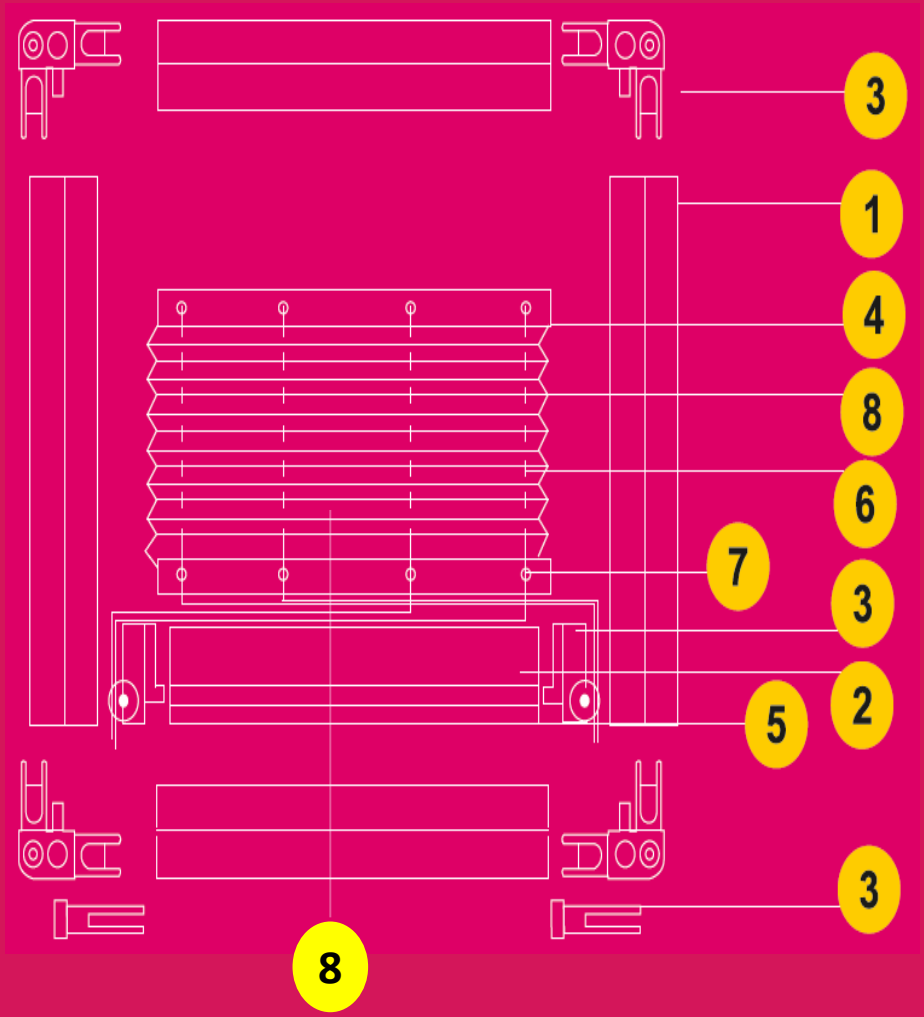

1 ПРОФИЛЬ РАМЫ

2 ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

3 КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ

4 ОКОНТОВОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

5 ЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТА

6 МОСКИТНАЯ НИТКА

7 КЛЁПКИ

8 ПЛИССИРОВАННАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

1) АЛМ. ПРОФИЛЬ РАМЫ



- 35 ММ X 28 ММ (дверная)
- 25 ММ X 18 ММ (оконная)

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

2) АЛМ. ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

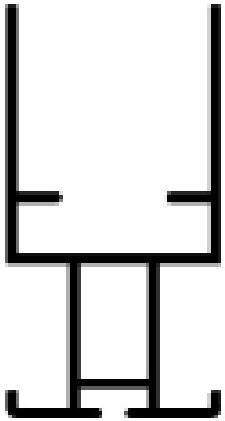

- 45 ММ Х 24 ММ (дверная)
- 34 ММ Х 10 ММ (оконная)

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

ЦВЕТА АЛМ. ПРОФИЛЕЙ

БЕЛЫЙ / RAL 9016

RAL 7016

MAT 7016

RAL 8003

RAL7039

RAL8016

СЕРЕБРО

БРОНЗОВОЕ СЕРЕБРО

ЗОЛОТОЙ ДУБ

ТЕМНЫЙ ДУБ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

В АССОРТИМЕНТЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВСЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ГРУППЫ RAL

3) КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ

- БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
- 1 КОМП= 4 УГОЛКА + 2 ФИКСАТОРА НИТКИ + 2 РОЛИКА

  1 УПАКОВКА –100 КОМПЛЕКТОВ

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

4) ОКОНТОВОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

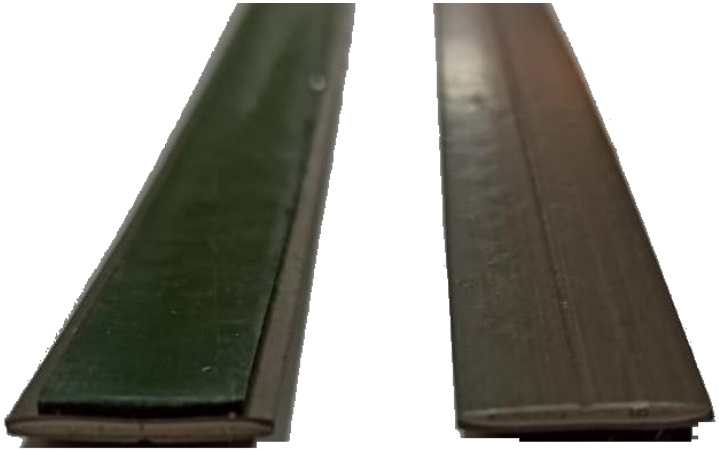

- 19 ММ
- 1 УПАК – 100 ШТ
- 1 ШТ – 450 СМ
- 1 УПАК– 450 МТ

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

5) ЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТА

- 67 X 1200
- 1 РУЛОН–УПАК – 700 МТ

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

6) МОСКИТНАЯ НИТКА

- POLYESTER
- 1 РУЛОН– 500 МТ

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

7) КЛЁПКИ

- ЛИСТОВОЕ ОЛОВО
- N 3
- 1 УПАК –5000 ШТ.

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

8) ПЛИССИРОВАННАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

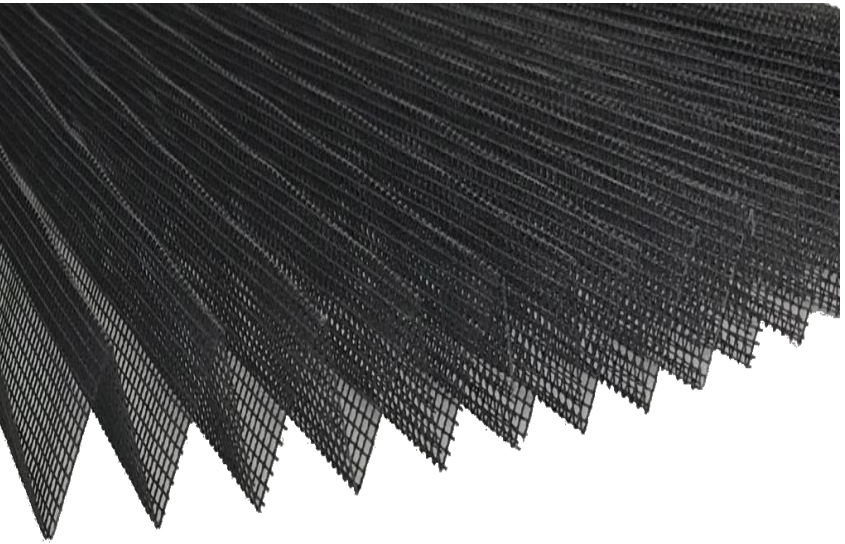

- POLYESTER
- 19 ММ

200 СМ – 1 УПАК 60 М2 – 790 складок
220 СМ – 1 УПАК 60 М2 – 720 складок
240 СМ – 1 УПАК 60 М2 – 660 складок
270 СМ – 1 УПАК 70 М2 – 684 складок
300 СМ – 1 УПАК 80 М2 – 706 складок

PlisSeri®
Yerinde Çözüm
Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri
www.plisseri.com

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- РАЗМЕР МОСКИТНОГО ПРОДУКТА 90 СМ Х 210 СМ

1) КАК ОБРЕЗАТЬ ПРОФИЛИ

- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАМЫ = высоте светового проема /2шт/
- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАМЫ = ширине светового проема + 10 мм на оконный профиль /2 шт/ , +16мм на дверной профиль /2 шт/
- ПРОФИЛЬ СТВОРКИ: горизонтальное открывание = ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАМЫ – 10 мм /1шт/

1) КАК ОБРЕЗАТЬ ПРОФИЛИ *ВИДЕО*



2) КАЛЬКУЛЯЦИЯ СКЛАДОК ПЛИССИРОВАННОЙ СЕТКИ

- Расчет кол-ва складок:
- Световой проем*1,3/высота складки * 2

Высота складки 15мм- для оконного профиля. 19мм- для дверного профиля.

Пример (600 мм*1,3)/30=26 складок. Округляется в большее значение.

- ШИРИНА 60 - 65 СМ …… 26-28 СКЛАДОК
- ШИРИНА 65 - 75 СМ …… 29-33 СКЛАДОК
- ШИРИНА 75 - 90 СМ …… 31-39 СКЛАДОК
- ШИРИНА 90 - 105 СМ …… 40-46 СКЛАДОК

2) КАЛЬКУЛЯЦИЯ СКЛАДОК ПЛИССИРОВАННОЙ СЕТКИ *ВИДЕО*

3) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СЕТКИ/ДЛИНА

- РАЗМЕР СЕТКИ = световой проем + 20 мм

3) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СЕТКИ/ДЛИНА*ВИДЕО*

4) КАК ПРИКЛЕИТЬ КЛЕЙКУЮ ЛЕНТУ К СЕТКЕ

- С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЛЕНТУ СОЕДИНИТЬ НА ОДНОМ УРОВНЕ С НАЧАЛОМ СЕТКИ.
- С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПРИКЛЕИТЬ, СДВИНУВ ЛЕНТУ НА 1,5 СМ ОТ КРАЯ СЕТКИ (с каждой стороны).
- ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОЧНОСТИ НАДАВИТЬ С ОБЕИХ СТОРОН.
- ОТВЕРСТИЯ ПОД КЛЕПКИ СВЕРЛИТЬ ТОЖЕ СО СТОРОНЫ С КОРОТКОЙ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ

4) КАК ПРИКЛЕИТЬ КЛЕЙКУЮ ЛЕНТУ К СЕТКЕ *ВИДЕО*

5) КАК ПРОСВЕРЛИТЬ СЕТКУ

НА ВСЕХ РАЗМЕРАХ СЕТКИ ВЫ ДОЛЖНЫ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА СТОРОНУ С КОРОТКОЙ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И ПРОСВЕРЛИТЬ ПЕРВОЕ ОТВЕРСТИЕ, СМЕСТИВ ЕГО НА 4 СМ

ДЛИНА 40 СМ – 150 СМ = 4 ОТВЕРСТИЯ

ДЛИНА 150 СМ – 200 СМ = 6 ОТВЕРСТИЙ

ДЛИНА 200 СМ – 280 СМ = 8 ОТВЕРСТИЙ

Максимальный шаг между отверстиями 350 мм.

5) КАК ПРОСВЕРЛИТЬ СЕТКУ *ВИДЕО*

6) КАК ПРОСВЕРЛИТЬ КЛЕЙКУЮ ЛЕНТУ ПОД КЛЕПКИ

ОТВЕРСТИЯ ПОД КЛЕПКИ СВЕРЛИТЬ ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ С КОРОТКОЙ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ

- ВСТАВИТЬ КЛЁПКИ В ПРОСВЕРЛЕННЫЕ ОТВЕРТИЯ СЕТКИ С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ И ПРОДАВИТЬ НА ПРЕСС СТАНКЕ

6) КАК ПРОСВЕРЛИТЬ КЛЕЙКУЮ ЛЕНТУ ДЛЯ КЛЕПКИ *ВИДЕО*

7) КАК ПОСТАВИТЬ КЛЁПКУ

ВСТАВИТЬ КЛЁПКИ В ПРОСВЕРЛЕННЫЕ ОТВЕРТИЯ СЕТКИ С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ И ПРОДАВИТЬ НА ПРЕСС СТАНКЕ

7) КАК ПОСТАВИТЬ КЛЁПКУ *ВИДЕО*

8) УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

- ПРИСОЕДИНИТЕ УГОЛКИ К ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПРОФИЛЮ РАМЫ (при горизонтальном открывании)
- ПРИСОЕДИНИТЕ УГОЛКИ К ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПРОФИЛЮ РАМЫ (при вертикальном открывании)

8) УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ *ВИДЕО*

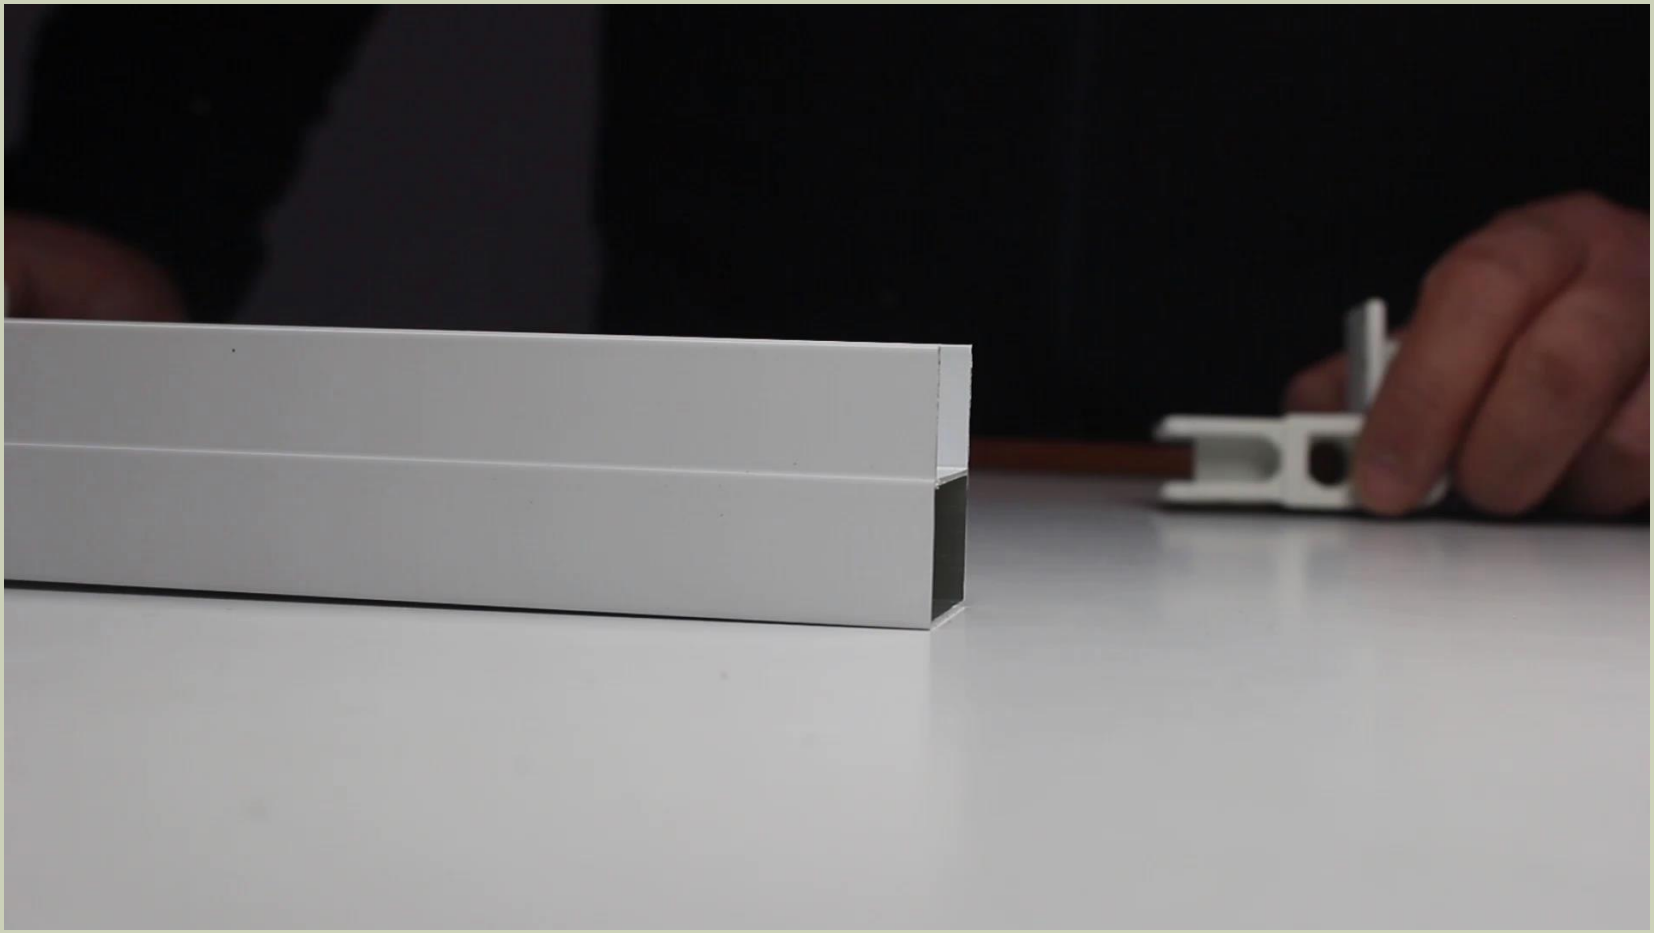

9) УСТАНОВКА ЩЕТОЧНОЙ ЛЕНТЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩЕТОЧНУЮ ЛЕНТУ НА ПРОФИЛЕ СТВОРКИ =длина створочного профиля +20 мм

9) УСТАНОВКА ЩЕТОЧНОЙ ЛЕНТЫ *ВИДЕО*



10) КАЛЬКУЛЯЦИЯ МОСКИТНОЙ НИТКИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ МОСКИТНОЙ НИТКИ:

(ШИРИНА + ВЫСОТА) Х 2 + 20 СМ – 1 НИТКА

НА КАЖДЫЕ ДВА ОТВЕРСТИЯ НУЖНА ОДНА НИТКА

10) КАЛЬКУЛЯЦИЯ МОСКИТНОЙ НИТКИ *ВИДЕО*

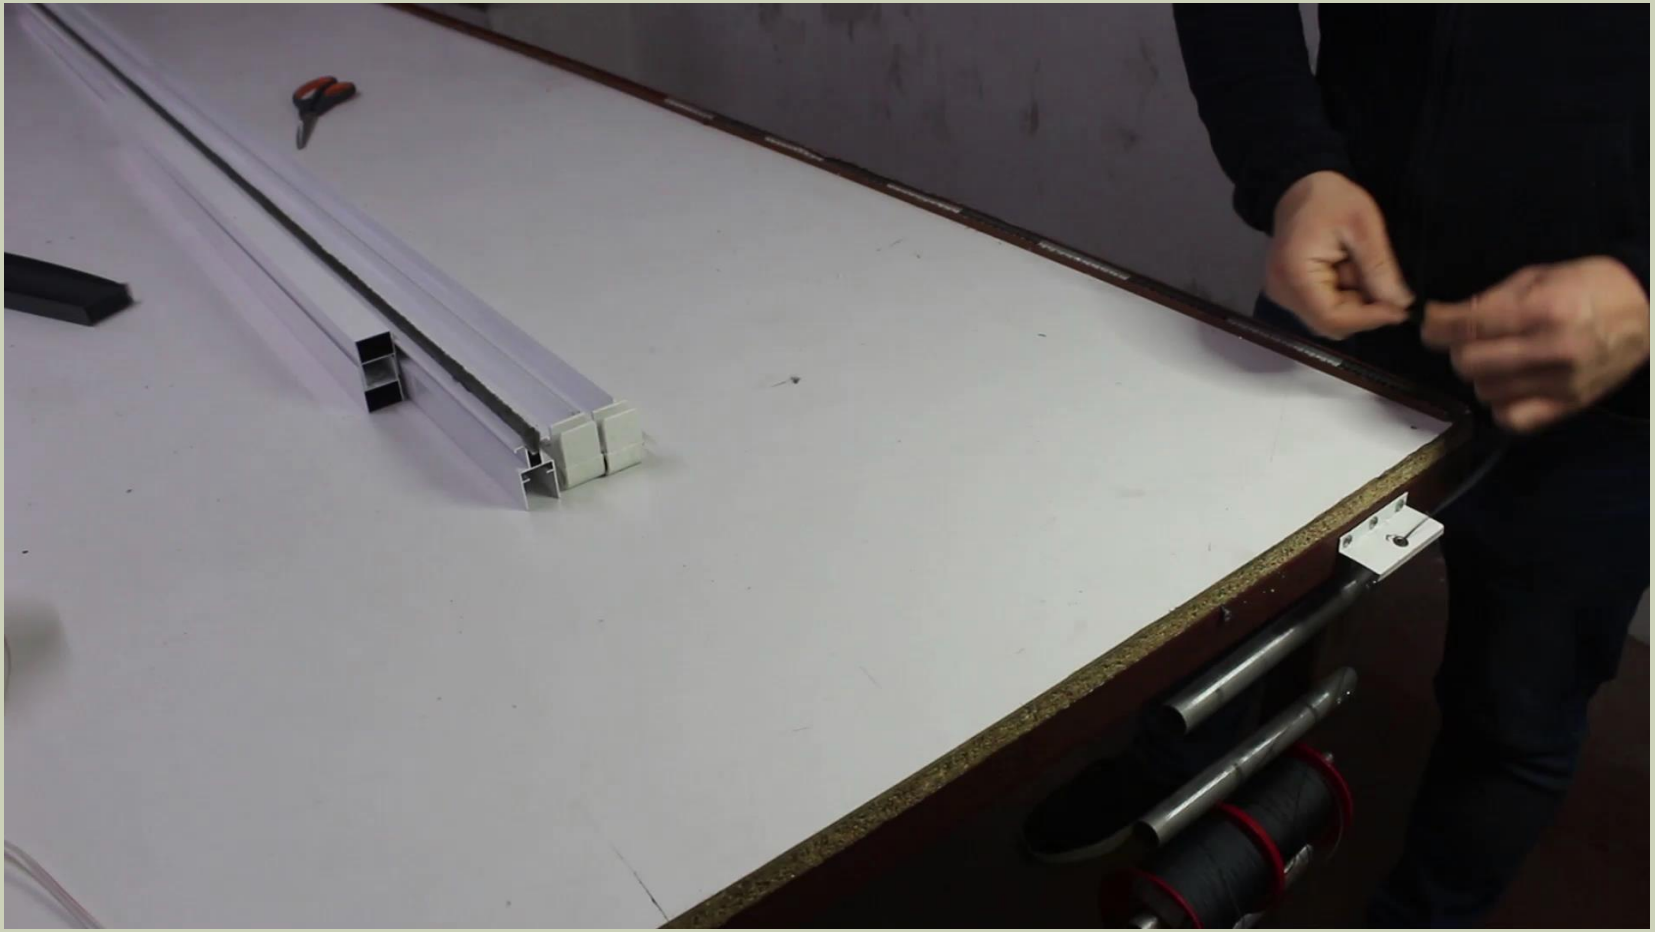

11) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИТОК

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ НИТОК НУЖНО РАССТАВЛЯТЬ ИХ ПЕРЕСЕКАЮЩИМСЯ ОБРАЗОМ В РАВНОМ КОЛИЧЕСТВЕ КАК ВПРАВО, ТАК И ВЛЕВО

11) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИТОК *ВИДЕО*

12) УСТАНОВКА СЕТКИ С НИТКОЙ В ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

ПОСЛЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИТОК РАЗМЕЩАЕМ СЕТКУ И ВЕРЕВКУ ВНУТРИ ПРОФИЛЯ СТВОРКИ И ПОТОМ КРЕПИМ РОЛИК

12) УСТАНОВКА СЕТКИ С НИТКОЙ В ПРОФИЛЬ СТВОРКИ *ВИДЕО*

13) КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ

ЗАКРЕПЛЯЕМ СЕТКУ ВИНТАМИ В МЕСТАХ, ГДЕ НЕ ПРОХОДИТ НИТКА

13) КРЕПЛЕНИЕ ВИНТАМИ *ВИДЕО*

14) УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ РАМЫ

СОЕДИНИТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАМЫ ТАК, ЧТОБЫ НИТКИ ОСТАЛИСЬ МЕЖДУ РОЛИКОМ.

14) УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ РАМЫ *ВИДЕО*

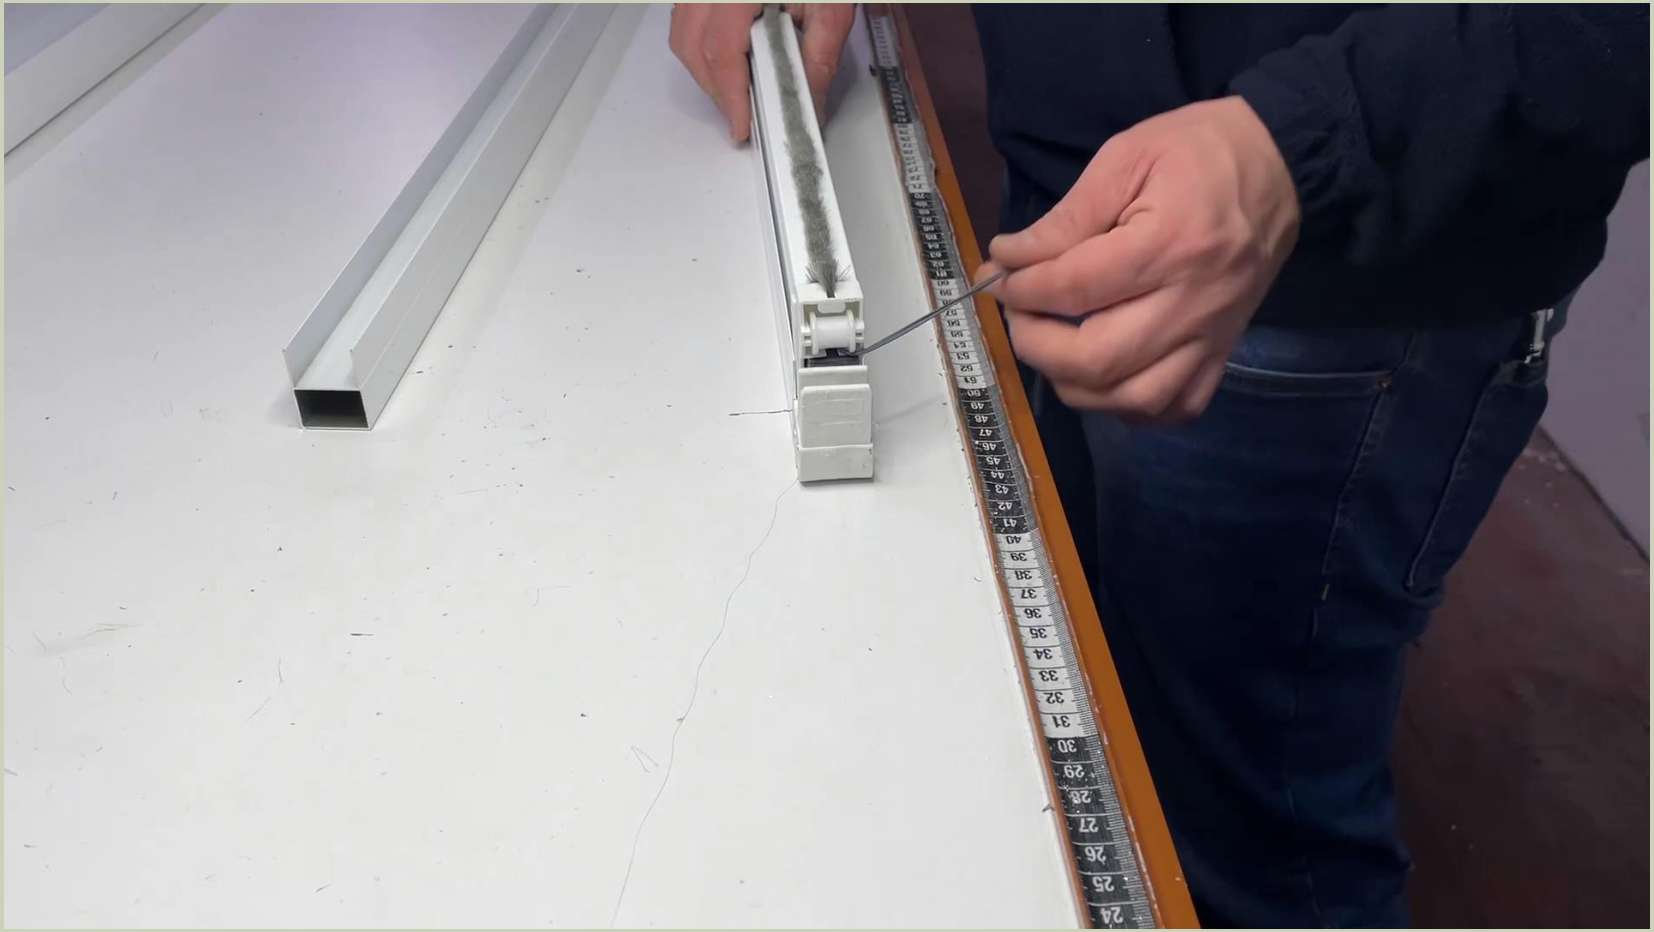

15 УСТАНОВКА НИТКИ В УГОЛОК

ЗАКРЕПИТЕ ВЕРЕВКУ В УГЛОВОЙ АКСЕССУАР, ПЕРЕТЯГИВАЯ ЕЕ КРЮЧКОМ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ.

15) УСТАНОВКА НИТКИ В УГОЛОК *ВИДЕО*

16) РЕГУЛИРОВКА НИТЕЙ И КОНСТРУКЦИИ

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЕРЕВКИ ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.

16) РЕГУЛИРОВКА НИТЕЙ И КОНСТРУКЦИИ *ВИДЕО*

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

PlisSeri®

Yerinde Çözüm

Plisse Sineklik ve Perde Sistemleri

www.plisseri.com